

耶魯保險箱 用戶使用手冊

歡迎使用我們的保險箱產品，請您在使用之前仔細閱讀用戶使用手冊，並按手冊說明正確操作。請妥善保存本用戶使用手冊以備後續使用。

An ASSA ABLOY Group brand


ASSA ABLOY



目錄

操作面板示意圖	01
附件清單	01
首次開啟方式	02
登記指紋	03
開啟及上鎖操作	04
刪除指紋、恢復出廠設置	04
警報功能	04
安裝	05
保養指南	05

1. 操作面板示意圖

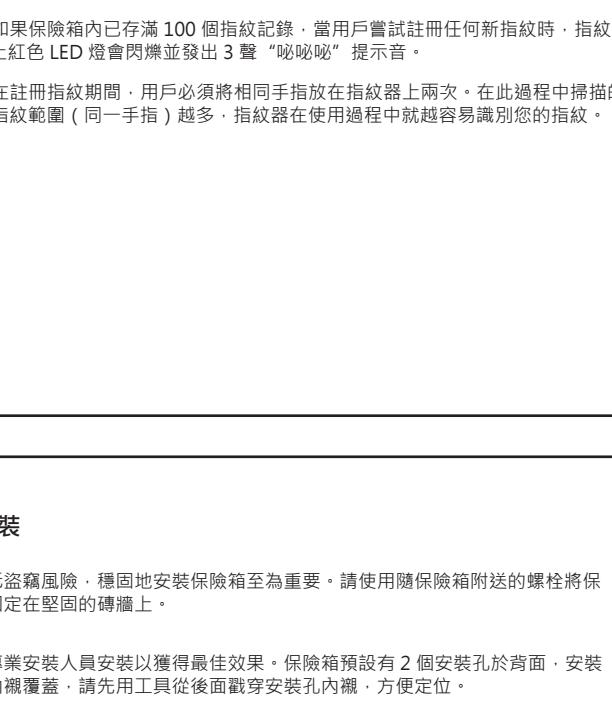

2. 附件清單

序號	清單	數量
1	使用手冊	1
2	備用鎖匙	2
3	安裝螺絲	2
4	電池 (AA)	4
5	緊急後備電源盒	1

3. 首次開啟方式

首次開啟時，可以使用任何指紋打開保險箱，但指紋註冊後，只有註冊的指紋才能解鎖保險箱。

步驟 1. 翻開保險箱標誌蓋，插入備用鎖匙開啟，或將 USB 緊急電源插槽與緊急後備電源盒連接，啟動保險箱電源。

步驟 2. 將手指放在指紋器上（任何指紋均可在首次使用時解鎖）。指紋器會亮起並發出“啞啞”聲，然後變為綠燈（白燈/藍燈表示保險箱處於運作狀態，綠燈表示使用指紋正確），系統發出“啞啞”兩聲，然後馬連轉動以解鎖保險箱。

步驟 3. 您可打開保險箱門開啟保險箱，這是正常的解鎖模式。如果使用了錯誤的指紋，指紋器燈會變紅，系統發出“啞啞”三次表示輸入錯誤。


步驟 4. 打開保險箱門後，可以從緊急後備電源盒中取出電池，將電池放入保險箱門後的內置電池盒中。（請不要長時間使用緊急後備電源盒。）

備用鎖匙可用於解決電池耗盡問題、指紋無法識別，或在沒有USB緊急後備電源時使用。要使用備用鎖匙打開保險箱，您需要翻開標誌蓋，便可看到備用鎖匙孔，將備用鎖匙插入孔並順時針旋轉，保險箱便可解鎖。

請不要將備用鎖匙放在保險箱內



4. 登記指紋

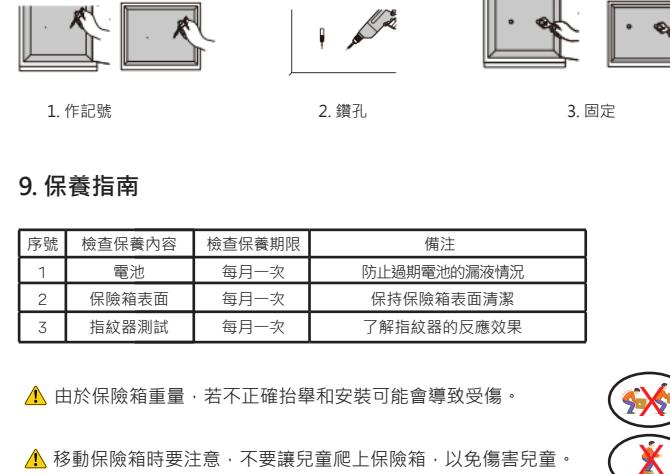

步驟 1. 當保險箱門打開時，按下後門（靠近鉸鏈）側面板的紅色註冊按鈕。

步驟 2. 當您看到指紋器的 LED 亮起時，將手指放在指紋器上，等待 LED 變為綠色並發出“啞”一次。

步驟 3. 將手指從指紋器上移開。一秒鐘後，將同一根手指放在指紋器上並按住，直到 LED 環上的綠燈熄滅，並發出“啞啞”兩聲 - 表示指紋註冊成功。

步驟 4. 如果註冊失敗，您將看到 LED 亮起紅燈，並發出 3 聲“啞啞啞”聲。您將必須重新開始上述所有註冊步驟。

如果保險箱內已存滿 100 個指紋記錄，當用戶嘗試註冊任何新指紋時，指紋器上紅色 LED 燈會閃爍並發出 3 聲“啞啞啞”提示音。

在註冊指紋期間，用戶必須將相同手指放在指紋器上兩次。在此過程中掃描的指紋範圍（同一手指）越多，指紋器在使用過程中就越容易識別您的指紋。

5. 開啟及上鎖操作

開啟保險箱：將已註冊的手指放在指紋器上，等待 LED 變為綠色。之後會發出“啞啞”兩聲，保險箱門會自動打開。如果使用了錯誤的指紋（未註冊），LED 燈會變紅，保險箱門打開後，紅色 LED 燈會閃爍並發出 3 聲“啞啞啞”聲。

保險箱上鎖：確保將保險箱門關閉並保持約 2 秒鐘，保險箱會自動上鎖。

同時刪除所有已註冊的指紋記錄，不能單獨刪除部分指紋

6. 刪除指紋、恢復出廠設置

步驟 1. 確保保險箱門打開。

步驟 2. 按下保險箱後門（門鉸附近）側面板的紅色註冊按鈕 5 秒鐘。

步驟 3. 當聽到“啞啞”兩聲提示音時，表示已登記的指紋全部被刪除。此時任何指紋都可以打開。

同時刪除所有已註冊的指紋記錄，不能單獨刪除部分指紋

7. 警報功能

門關狀態下，用一定的外力敲擊或強行搬動保險箱，會捉動警報聲，輸入正確指紋可停止警報。

連續 5 次錯誤指紋，會捉動警報聲，輸入正確指紋可停止警報。

請不要將備用鎖匙放在保險箱內

8. 安裝

為降低盜竊風險，穩固地安裝保險箱至為重要。請使用隨保險箱附送的螺栓將保險箱固定在堅固的磚牆上。

建議專業安裝人員安裝以獲得最佳效果。保險箱預設有 2 個安裝孔於背面，安裝孔被內襯覆蓋，請先用工具從後面戳穿安裝孔內襯，方便定位。



9. 保養指南

序號	檢查保養內容	檢查保養期限	備註
1	電池	每月一次	防止過期電池的漏液情況
2	保險箱表面	每月一次	保持保險箱表面清潔
3	指紋器測試	每季一次	了解指紋器的反應效果

由於保險箱重量，若不正確抬舉和安裝可能會導致受傷。

移動保險箱時要注意，不要讓兒童爬上保險箱，以免傷害兒童。

