






הפעלת ראשונית
יש לפתוח את דלת הכספת בעזרת מפתח הכספת (מסופק באריזה)
יש להסיר את מכסה הסוללות ולהתקין 4 סוללות AA

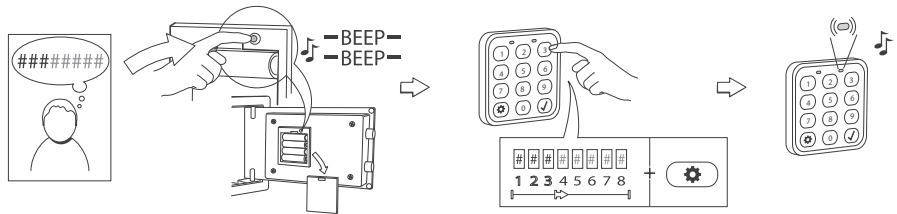


קביעת קוד משתמש
יש ללחוץ לחיצה בודדת על הכפתור האדום מאחורי מכסה הסוללות
יש להקיש את קוד המשתמש הרצוי (3-8 ספרות)
יש להקיש על מקש ✓

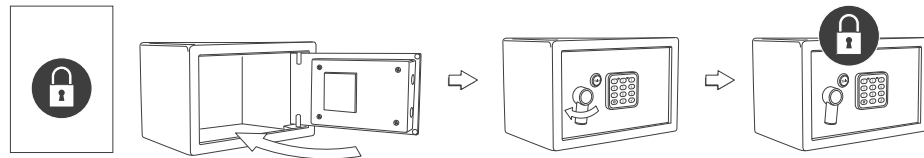

יש לסגור את דלת הכספת ולנעול אותה בעזרת הידית

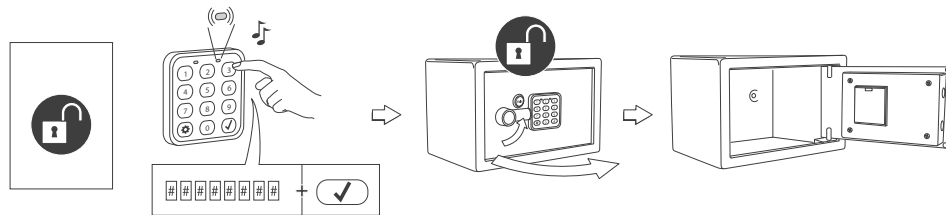

פתיחת הכספת
יש להקיש את קוד המשתמש ולסיום על מקש מפתח
כעת ניתן לפתוח את הכספת בעזרת הידית

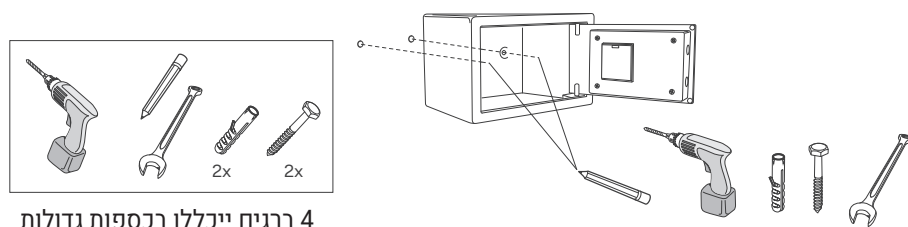

הוראות קיבוע הכספת

4 ברגים ייכללו בכספות גדולות